

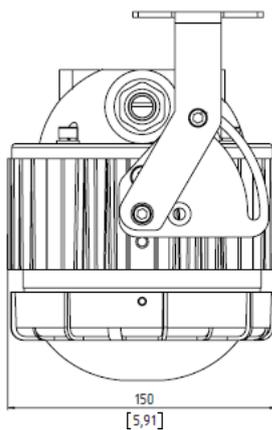


Габаритные размеры ВЗГ-200АМС-СД


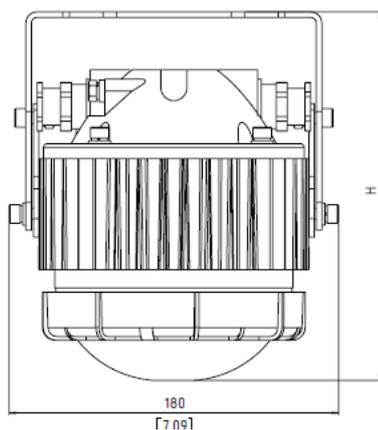


РАССЕИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	200 [7,87]
С05	200 [7,87]
СС5	215 [8,46]


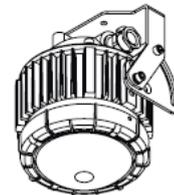


Монтаж на поворотную скобу
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 2,7 КГ (П16) / 3,0 КГ (С05, СС5)

Рис. 1. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ТР22/ПГ21

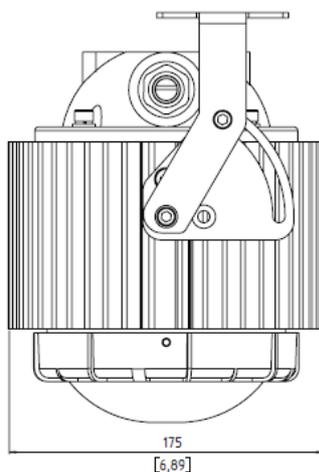
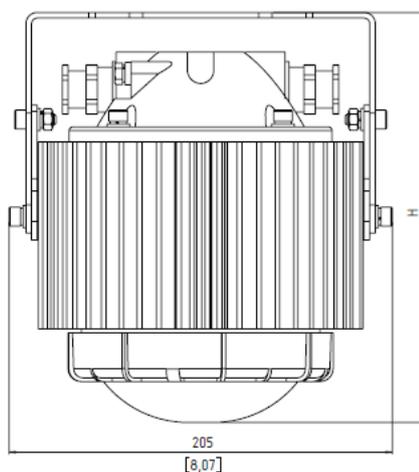


РАССЕИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	220 [8,66]
С05	220 [8,66]
СС5	235 [9,25]

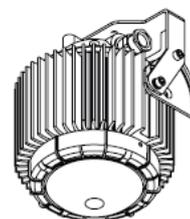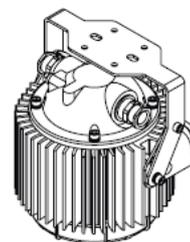


Монтаж на поворотную скобу
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4 КГ (П16) / 4,3 КГ (С05, СС5)

Рис. 2. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ТР22/ПГ21

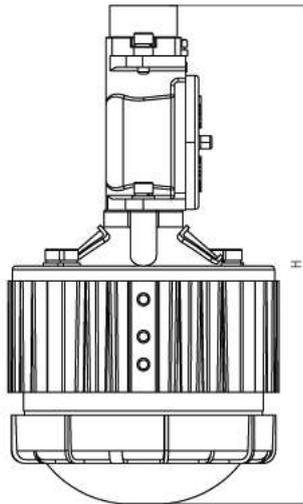
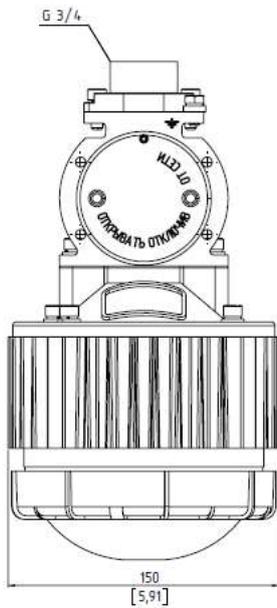


РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	270 [10,63]
С05	270 [10,63]
СС5	285 [11,22]



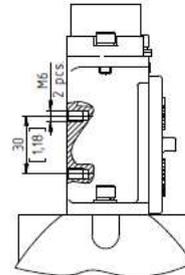


Монтаж на трубу G3/4" тип 2
 Вес с кронштейном:
 2,6 КГ (П16) / 2,9 КГ (С05, СС5)

Рис. 3. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ТМ31

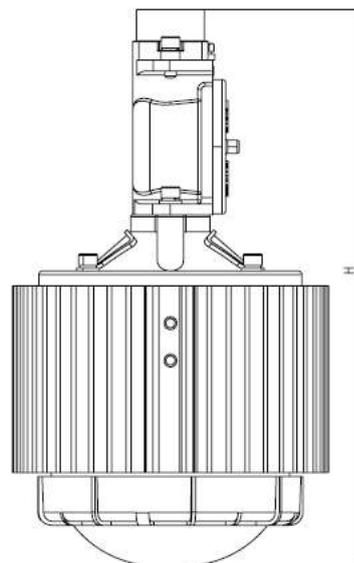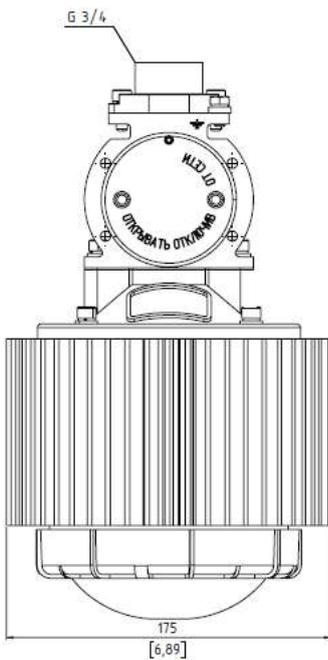


РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	300 [11,81]
С05	300 [11,81]
СС5	315 [12,4]

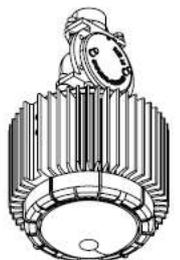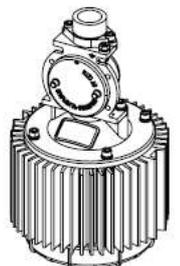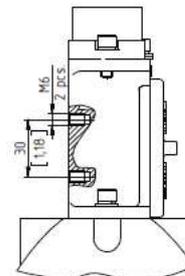


Монтаж на трубу G3/4" тип2
 Вес с кронштейном:
 4,0 КГ (П16) / 4,3 КГ (С05, СС5)

Рис. 4. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ТМ31

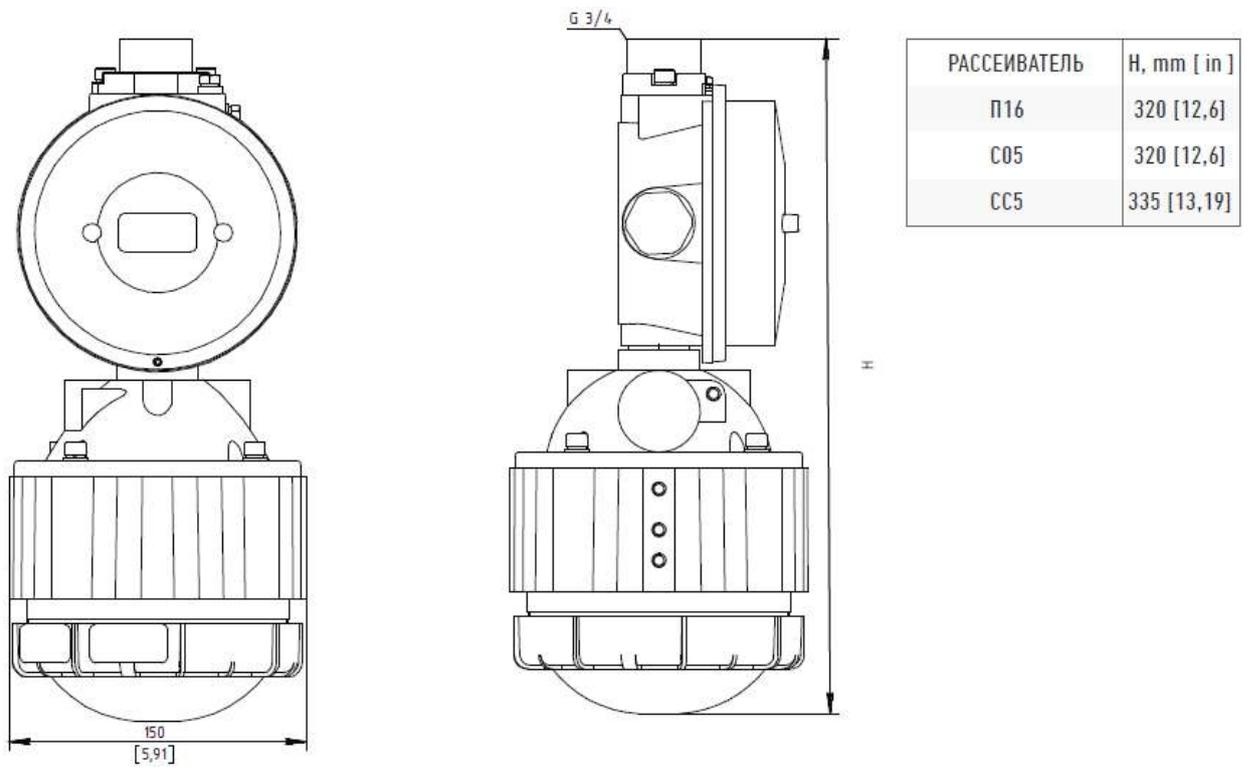


Монтаж на трубу G3/4" тип 3
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 3,4 КГ (П16) / 3,7 КГ (С05, СС5)

Рис. 5. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ТМ41/42/43

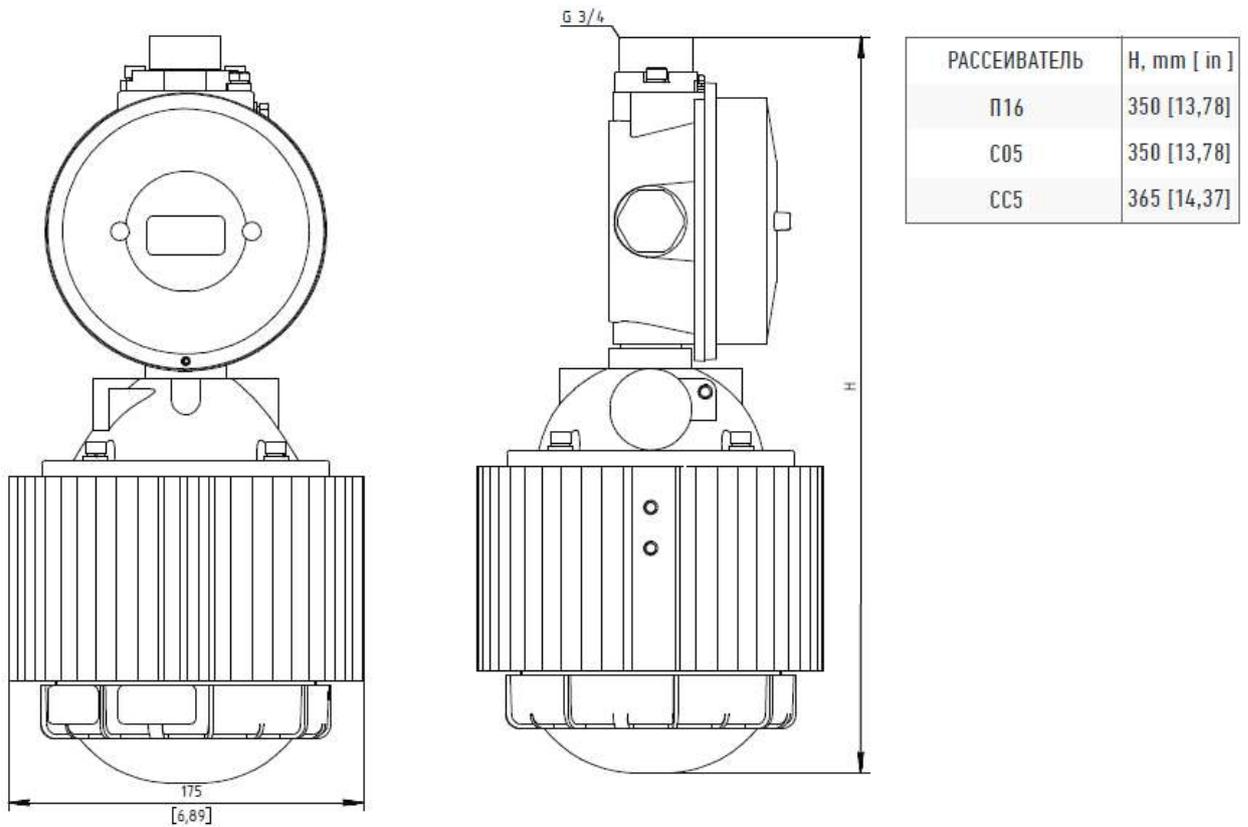

Монтаж на трубу G3/4" тип 3
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4,8 КГ (П16) / 5,1 КГ (С05, СС5)


Рис. 6. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ТМ41/42/43

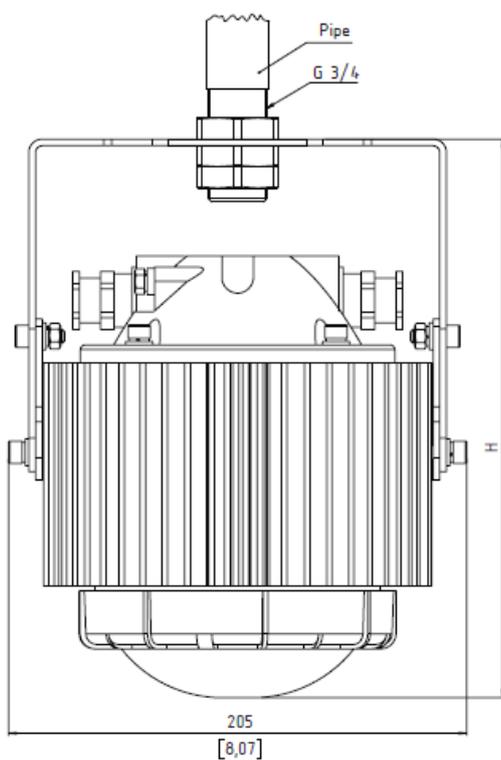

РАССЕИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	244 [9,61]
С05	244 [9,61]
СС5	259 [10,2]

Монтаж на трубу G3/4" тип 4
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 2,8 КГ (П16) / 3,1 КГ (С05, СС5)



Рис. 7. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ТР22/ПГ21-ТМ

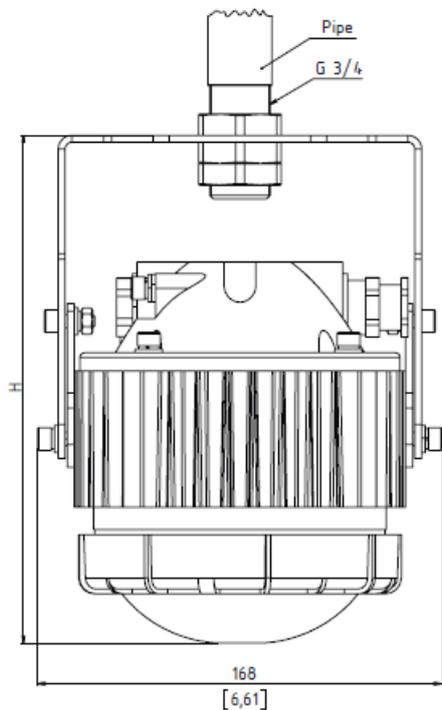

РАССЕИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	224 [8,82]
С05	224 [8,82]
СС5	239 [9,41]

Монтаж на трубу G3/4" тип 4
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4,1 КГ (П16) / 4,4 КГ (С05, СС5)



Рис. 8. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ТР22/ПГ21-ТМ

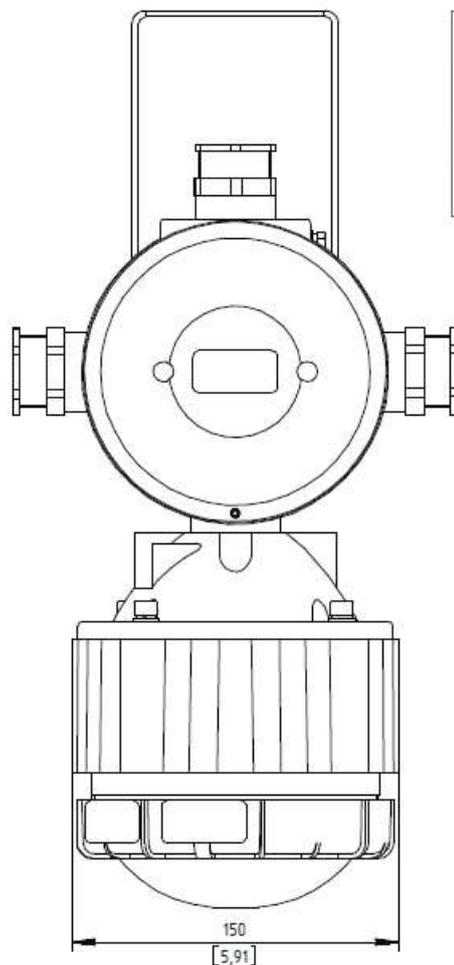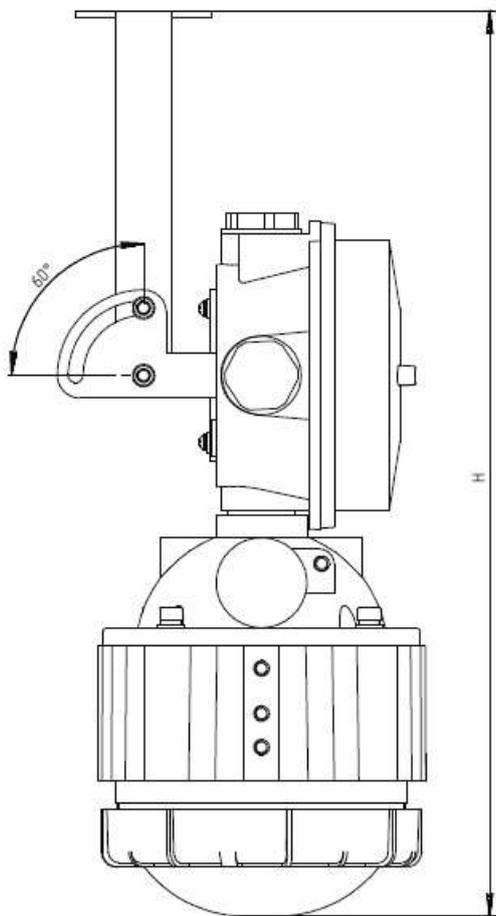

РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	360 [14,17]
С05	360 [14,17]
СC5	375 [14,76]

Монтаж на поворотную скобу с коробкой
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4,1 КГ (П16) / 4,4 КГ (С05, СС5)


Рис. 9. В3Г-200АМС-СД-20/40-КР41/42/43

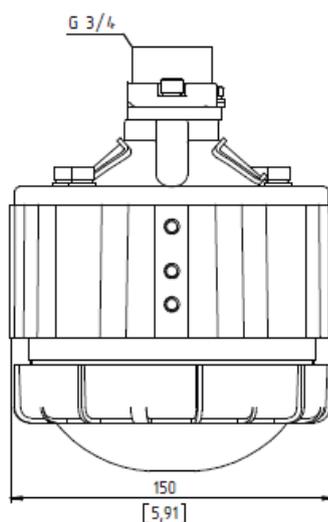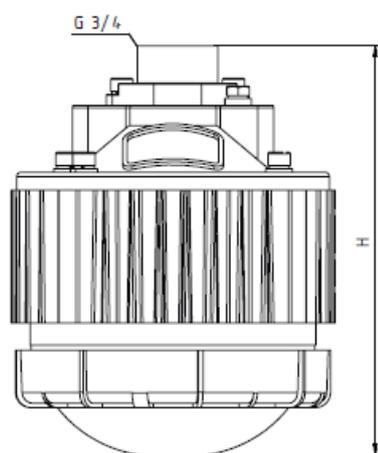

РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	185 [7,28]
С05	185 [7,25]
СC5	200 [7,87]

Монтаж на трубу G3/4" тип1
 Вес с кронштейном:
 2,1 КГ (П16) / 2,4 КГ (С05, СС5)


Рис. 10. В3Г-200АМС-СД-20/40-ТМ11

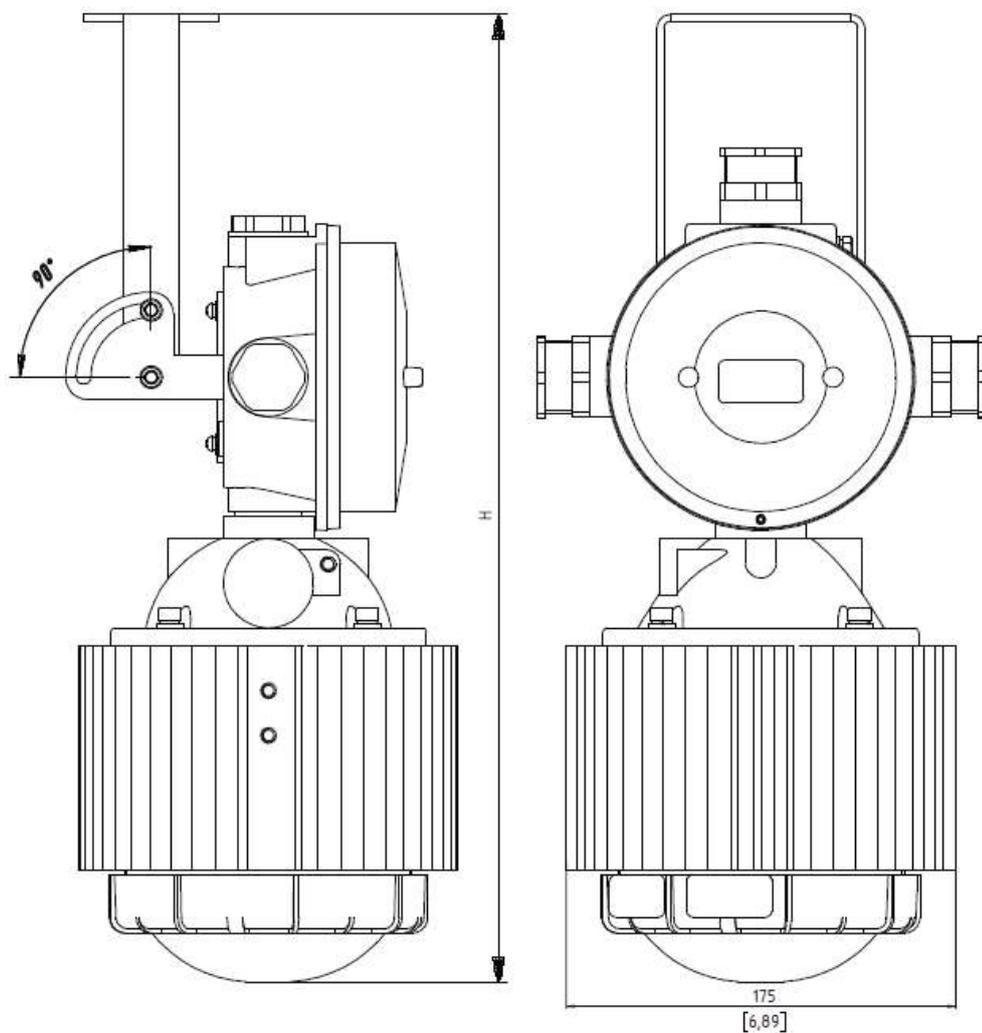

РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	390 [15,35]
С05	390 [15,35]
СC5	405 [19,94]

Монтаж на поворотную скобу с коробкой
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 5,5 КГ (П16) / 5,8 КГ (С05, СС5)


Рис. 11. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-КР41/42/43

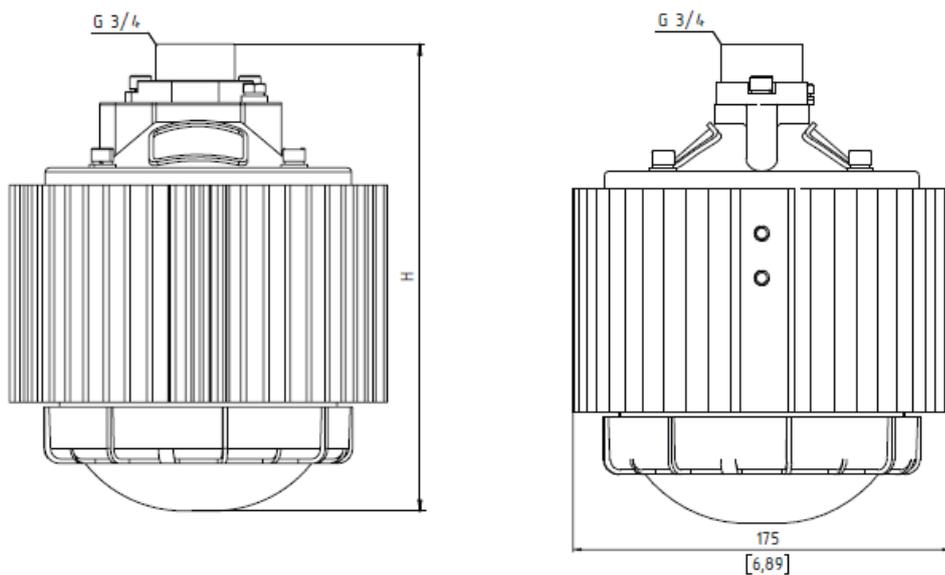

РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	215 [8,46]
С05	215 [8,46]
СC5	230 [9,06]


Монтаж на трубу G3/4" тип1
 Вес с кронштейном:
 3,4 КГ (П16) / 3,7 КГ (С05, СС5)

Рис. 12. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ТМ11

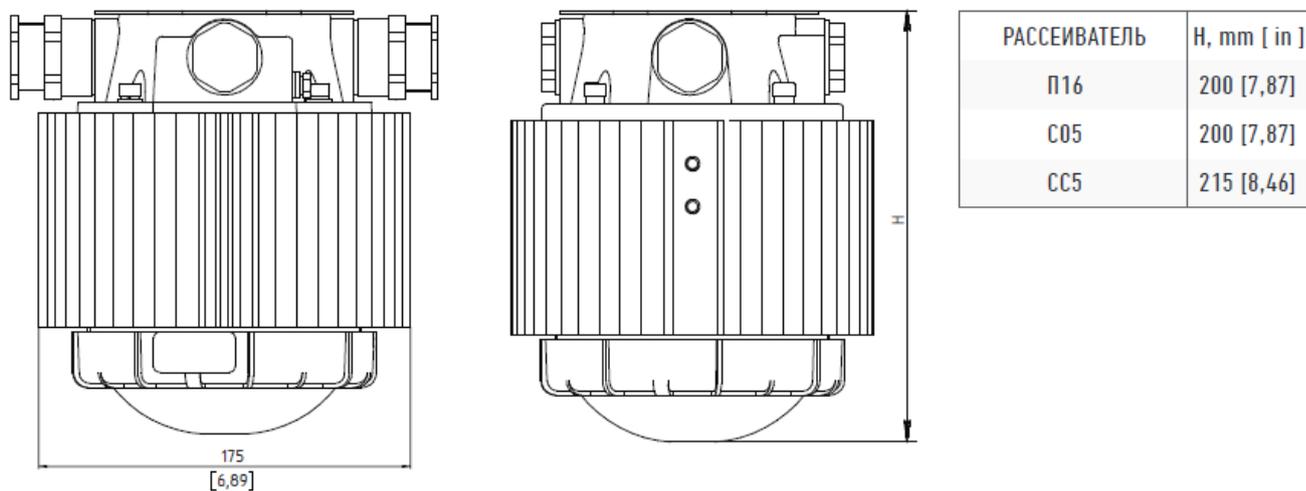


Монтаж на планку
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4,2 КГ (П16) / 4,5 КГ (С05, СС5)

Рис. 13. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ПГ31/ТР32/ТР33/ТР34-П

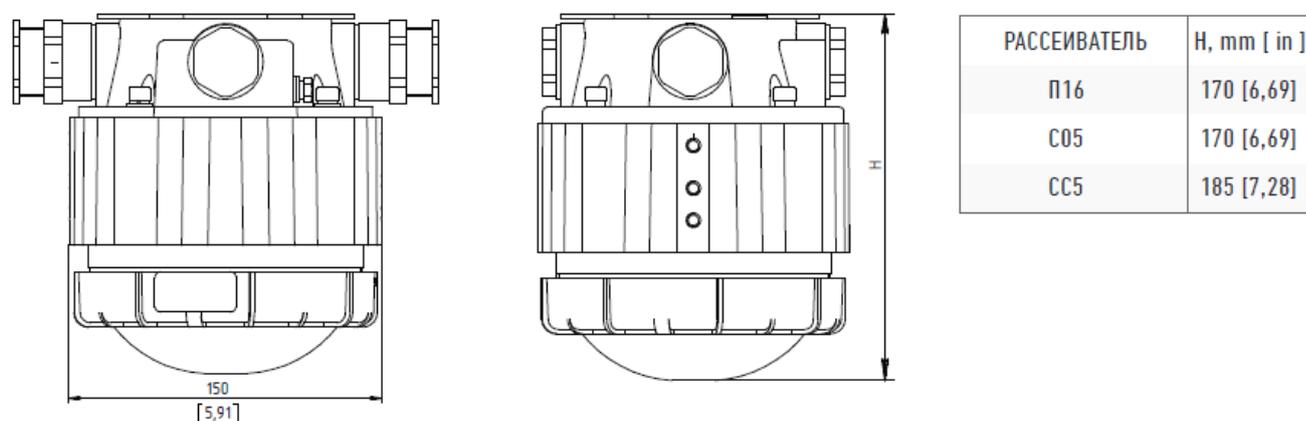


Монтаж на планку
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 2,7 КГ (П16) / 3,0 КГ (С05, СС5)

Рис. 14. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ПГ31/ТР32/ТР33/ТР34-П

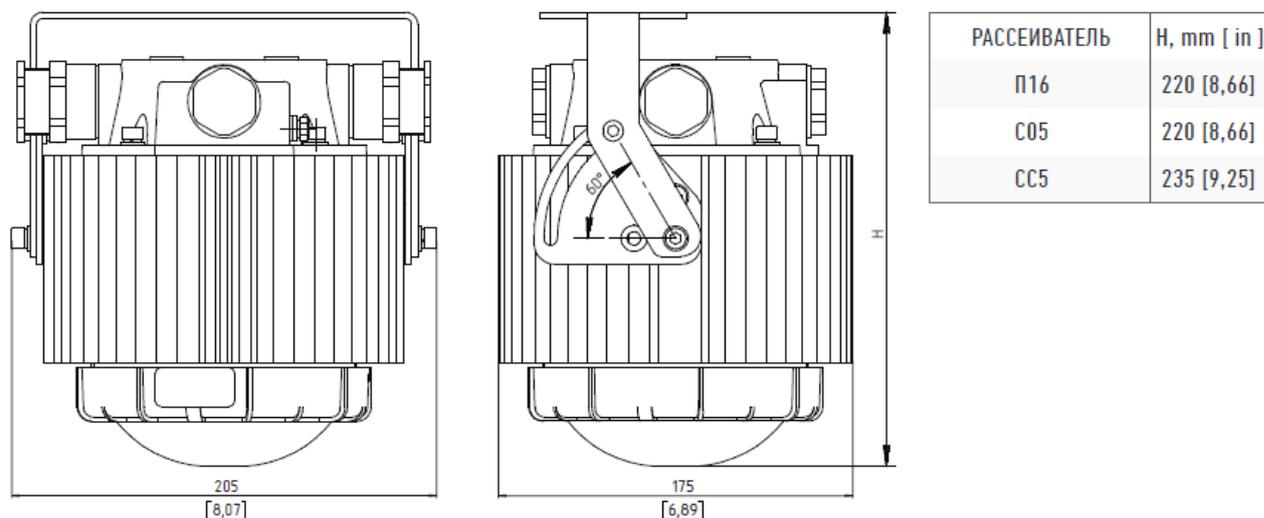


Монтаж на поворотную скобу
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4,5 КГ (П16) / 4,8 КГ (С05, СС5)

Рис. 15. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ПГ31/ТР32/ТР33/ТР34

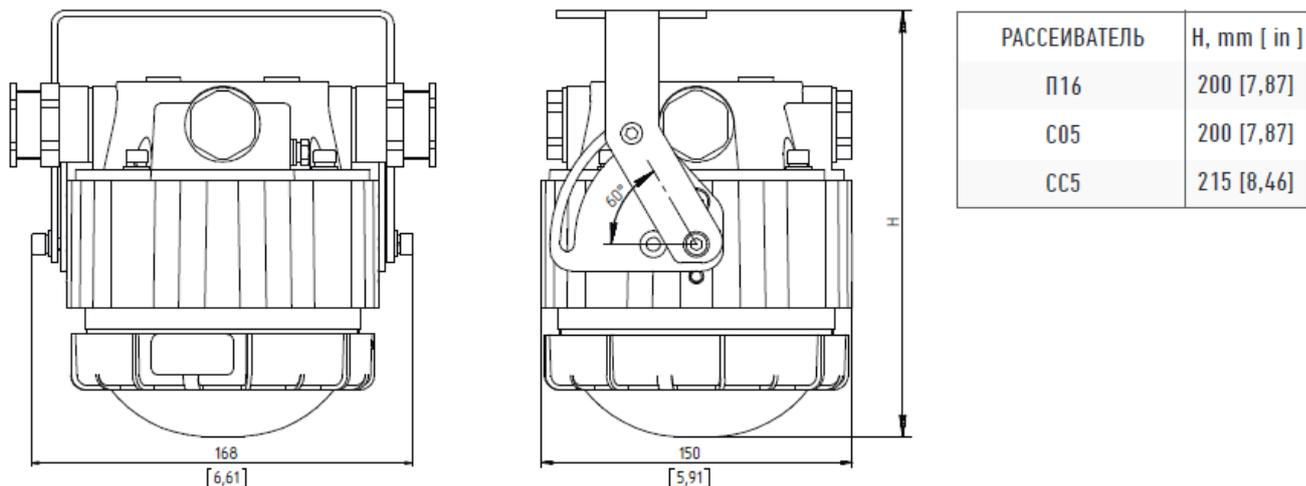


Монтаж на поворотную скобу
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 3,1 КГ (П16) / 3,4 КГ (С05, СС5)

Рис. 16. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ПГ31/ТР32/ТР33/ТР34

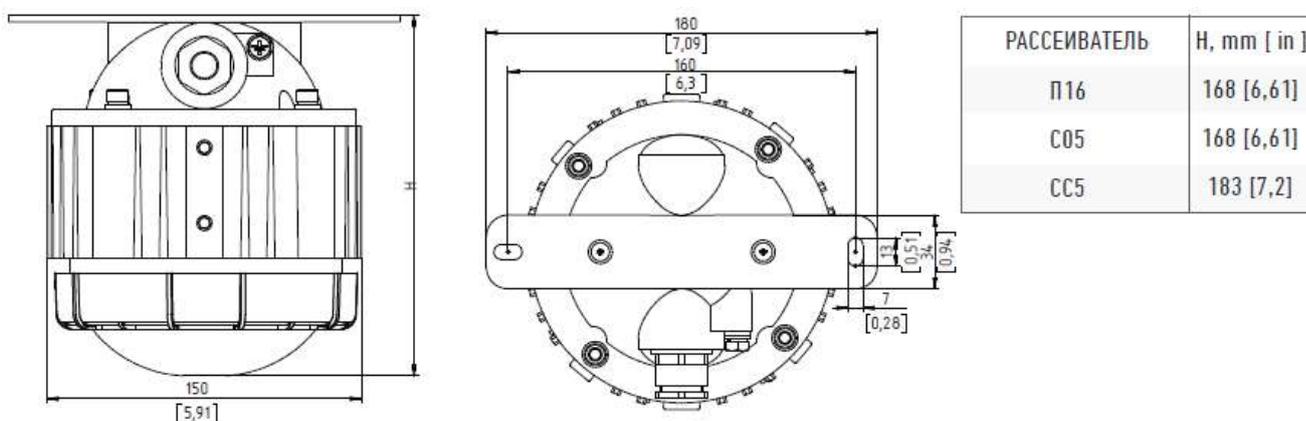



Монтаж на планку
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 2,7 КГ (П16) / 3,0 КГ (С05, СС5)

Рис. 17. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ПГ21/ТР22-П

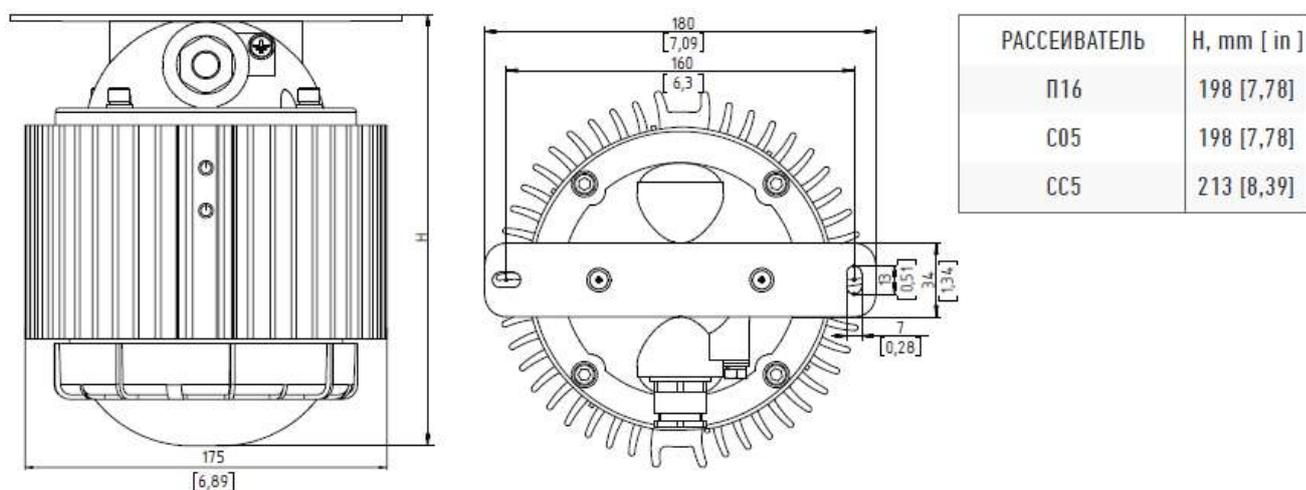

Монтаж на планку
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4,2 КГ (П16) / 4,5 КГ (С05, СС5)



Рис. 18. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ПГ21/ТР22-П

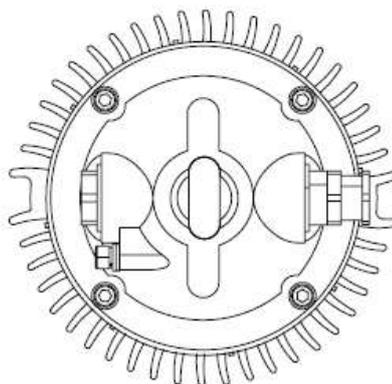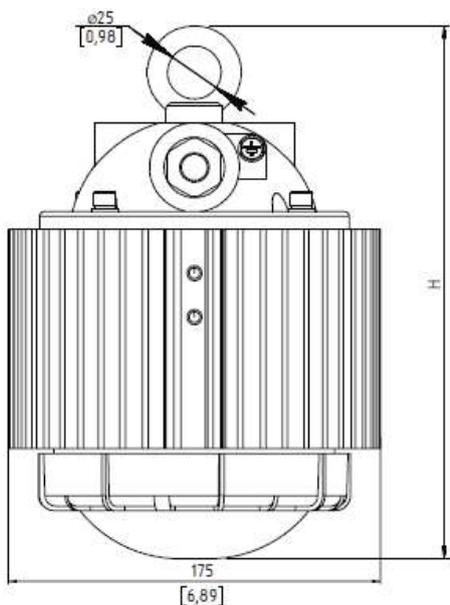

РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	241 [9,49]
С05	241 [9,49]
СС5	256 [10,08]

Монтаж на рым-болт
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 4,2 КГ (П16) / 4,5 КГ (С05, СС5)


Рис. 19. ВЗГ-200АМС-СД-50/60-ПГ21/ТР22-РБ

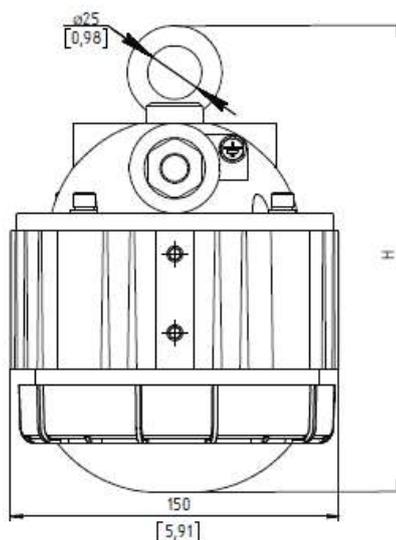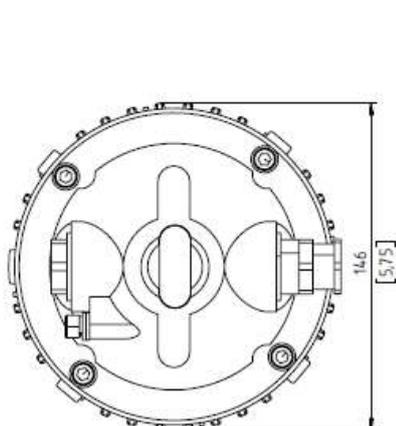

РАСSEИВАТЕЛЬ	H, mm [in]
П16	211 [8,31]
С05	211 [8,31]
СС5	226 [8,9]


Монтаж на рым-болт
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 2,7 КГ (П16) / 3,0 КГ (С05, СС5)

Рис. 20. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ПГ21/ТР22-РБ

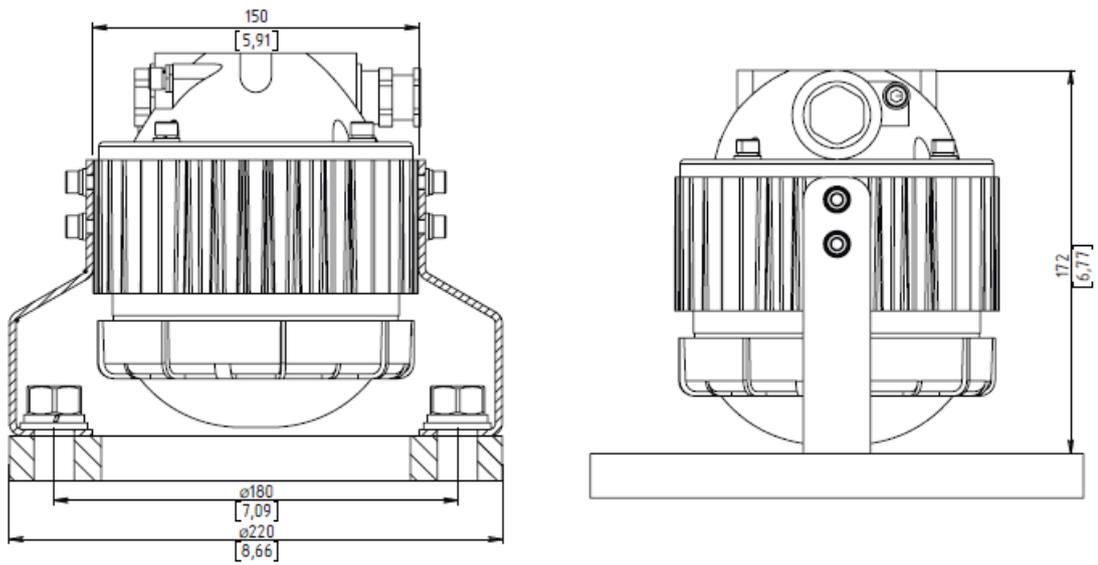


Монтаж на фланец 100mm
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 2,7 кг (П16) / 3,0 кг (С05, СС5)

Рис. 21. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ПГ21/ТР22-ДН100

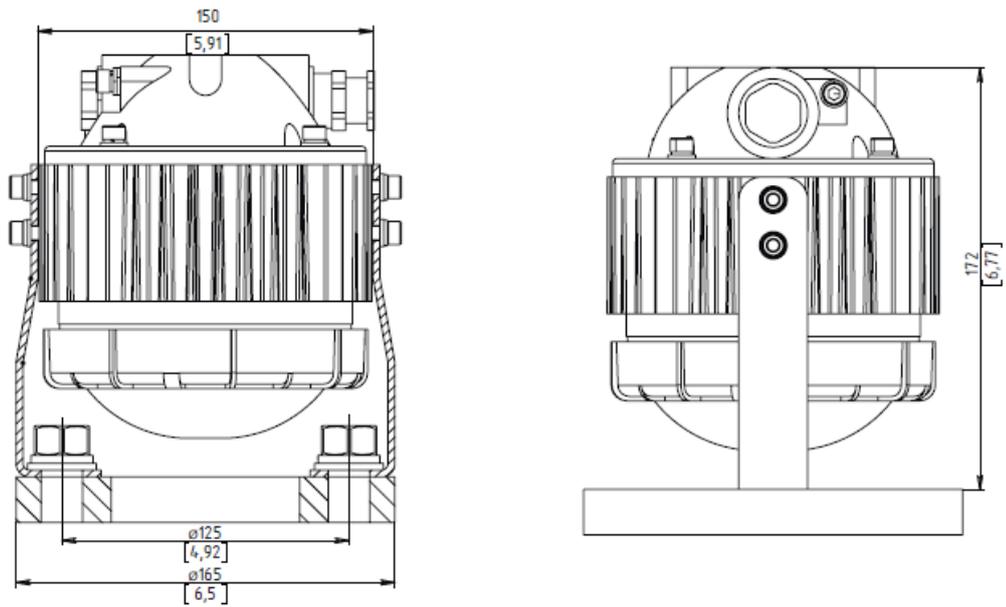


Монтаж на фланец 50mm
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 2,7 кг (П16) / 3,0 кг (С05, СС5)

Рис. 22. ВЗГ-200АМС-СД-20/40-ПГ21/ТР22-ДН50

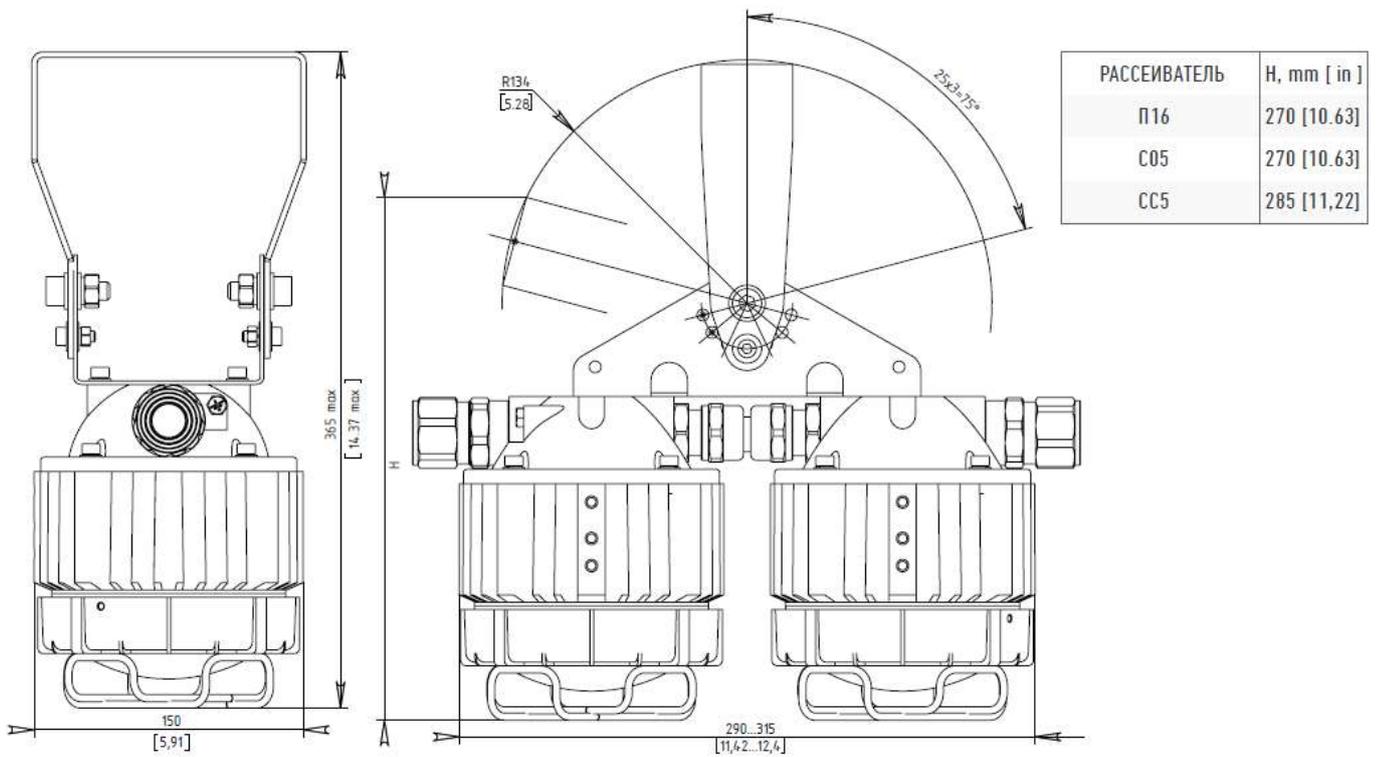

Монтаж на двойную поворотную скобу
 Вес с кронштейном без учета кабельных вводов:
 5,4 КГ (П16) / 6,0 КГ (С05, СС5)

Рис. 23. 2ХВЗГ-200АМС-СД-20/40-ПГ21/ТР22

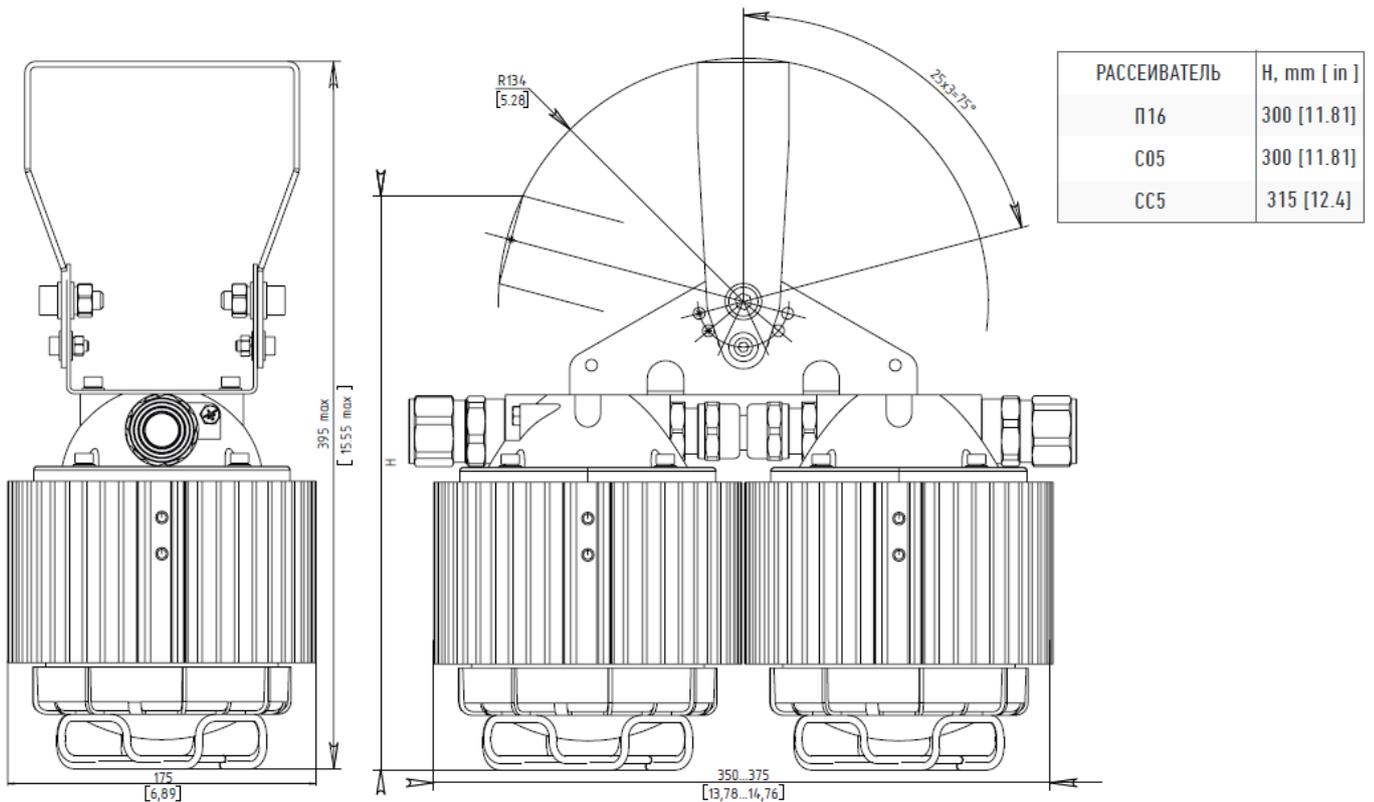

Монтаж на двойную поворотную скобу
 Вес с кронштейном:
 6,8 КГ (П16) / 7,4 КГ (С05, СС5)

Рис. 24. 2ХВЗГ-200АМС-СД-50/60-ПГ21/ТР22